


# Передатчики низкочастотные ПНТ и способы их установки на снарядах и поршнях

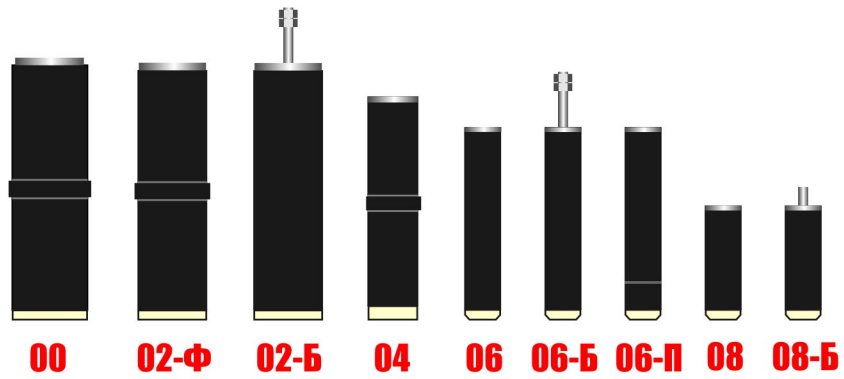

### ПНТ-00

Диаметр корпуса	86 мм
Длина корпуса	298 мм
Диаметр буртика	94 мм
Ширина буртика	20 мм

### ПНТ-04

Диаметр корпуса	58 мм
Длина корпуса	257 мм
Диаметр буртика	62 мм
Ширина буртика	16 мм

### ПНТ-06

Диаметр корпуса	42 мм
Длина корпуса	222 мм

### ПНТ-06-П

Диаметр корпуса	42 мм
Длина корпуса	222 мм
Диаметр проточки	41,4 мм
Ширина проточки	3,2 мм

### ПНТ-02-Ф

Диаметр корпуса	80 мм
Длина корпуса	298 мм
Диаметр буртика	86 мм
Ширина буртика	20 мм

### ПНТ-06-Б

Диаметр корпуса	42 мм
Длина корпуса	222 мм
Длина шпильки	63 мм
Резьба шпильки	M12

### ПНТ-02-Б

Диаметр корпуса	80 мм
Длина корпуса	298 мм
Длина шпильки	63 мм
Резьба шпильки	M12

### ПНТ-08

Диаметр корпуса	42 мм
Длина корпуса	132 мм

### ПНТ-08-Б

Диаметр корпуса	42 мм
Длина корпуса	132 мм
Длина шпильки	22 мм
Резьба шпильки	M12